HPE服务器部件兼容性查询方法

物理服务器　夏茜　2024-05-09 发表

配置步骤

一、 已确定选件型号和服务器型号，查询兼容性

1、 访问QuickSpecs Online，在左侧搜索栏输入要搜索的服务器型号，以DL380 Gen11为例：

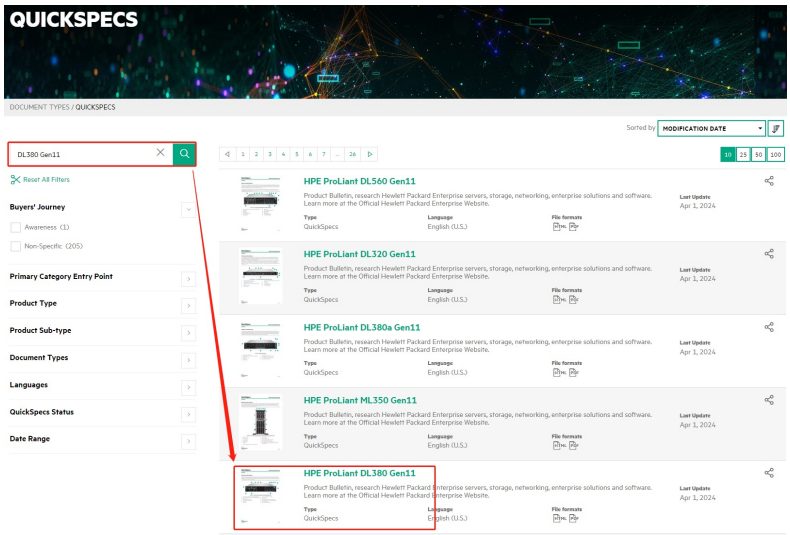

2、 打开后点击上方 ，输入选件号进行查询，以选件号P28586-B21为例进行查询，如果能搜索到，代表是此型号服务器的标准选件，如果搜索不到则代表不是此服务器型号的选件。

注：HPE服务器选件号一般是XXXXXX-B21的号码。

二、 查询特定选件兼容的服务器型号

1、 访问QuickSpecs Online，在左侧搜索栏输入要搜索的选件号，以P28586-B21为例：

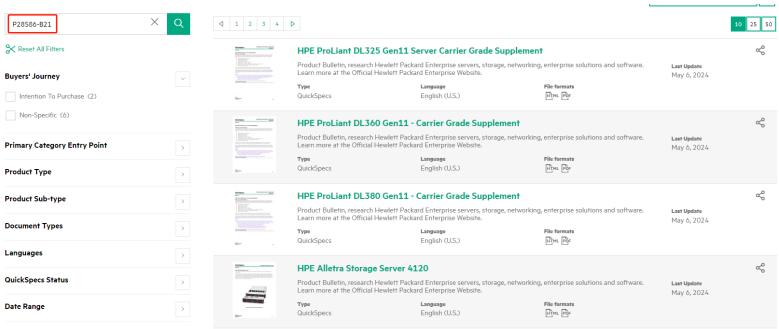

2、 右侧会列出所有包含P28586-B21信息的QUICKSPECS，再分别打开搜索到的QUICKSPECS进行确认，如果可以看到包含P28586-B21信息则代表此型号服务器可使用此选件。