

知 S5500V2/S55X0/S58X0V2系列交换机划分VLAN方法（命令行版）

VLAN 高狄 2018-12-04 发表

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。

1.2 配置需求

公司将交换机做为核心交换机，现在需要在核心交换机上划分3个VLAN网段，部门A/B/C分别属于VLAN 5/VLAN 6/ VLAN7，通过VLAN划分避免二层广播报文的泛滥和保证通信的安全性。

2 组网图

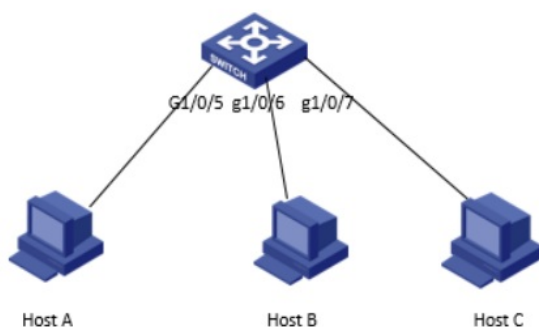

配置步骤

3 配置步骤

3.1 进入命令行，创建VLAN 5、VLAN6、VLAN7

```
<H3C>system-view
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[H3C]vlan 5
[H3C-vlan5]quit
[H3C]vlan 6
[H3C-vlan6]quit
[H3C]vlan 7
[H3C-vlan7]quit
```

3.2 将接口分别加入VLAN 中，有以下2种方法

方法一：在VLAN 5视图里面将GigabitEthernet1/0/5口加入VLAN 5中：

```
[H3C-vlan5]port GigabitEthernet1/0/5
[H3C-vlan5]quit
```

方法二：在GigabitEthernet1/0/5的接口视图下，将PVID属性改为VLAN 5：

```
[H3C]interface GigabitEthernet1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port access vlan 5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit
```

GigabitEthernet1/0/6、GigabitEthernet1/0/7口以及加入VLAN6、VLAN7的方式也如是，此处不在赘述

3.3 保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点