

# SR6600路由器将链路直接绑定到VT上的MP功能配置


管祥杰 2008-03-26 发表

## SR6600路由器 将链路直接绑定到VT上的MP功能配置

### 一、组网需求

两台SR66路由器通过串口线互连，通过MP互通，实现更高的可靠性和带宽。MP的绑定方式为链路直接绑定到VT上。推荐使用MP-Group捆绑方式。

### 二、组网图

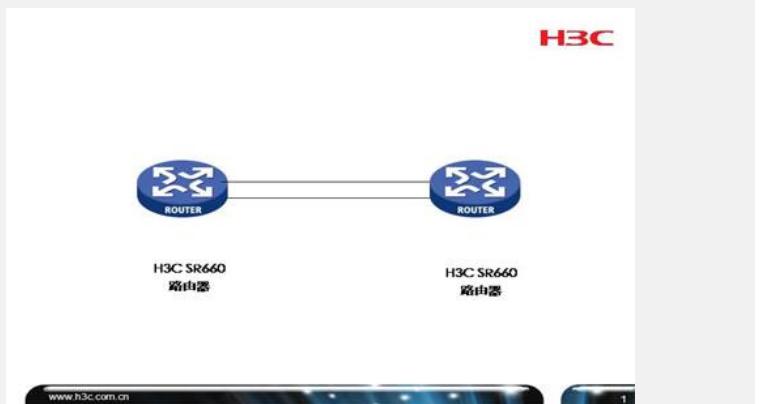

设备清单: SR66路由器 2台

### 三、配置步骤

#### SR661 配置

```
#  
sysname SR661  
#  
interface Serial2/0  
link-protocol ppp  
ppp mp Virtual-Template 0 //将s2/0捆绑到MP链路  
#  
interface Serial2/1  
link-protocol ppp  
ppp mp Virtual-Template 0 //将s2/1捆绑到MP链路  
#  
interface Virtual-Template0 //创建虚模板0  
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  
#
```

#### SR662 配置

```
#  
sysname SR662  
#  
interface Serial1/0  
link-protocol ppp  
ppp mp Virtual-Template 0 //将s1/0捆绑到MP链路  
#  
interface Serial1/1  
link-protocol ppp  
ppp mp Virtual-Template 0 //将s1/1捆绑到MP链路  
#  
interface Virtual-Template0 //创建虚模板0  
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0  
#
```