

HPE Gen11 服务器

iLO6 中升级 iLO 中文包固件

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 升级准备.....	1
1. 固件获取.....	1
2. 连接 iLO6.....	1
三. 升级步骤.....	2
1. 访问 iLO6.....	2
2. 固件更新.....	2
2.1 下载固件.....	2
2.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新.....	3

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 HPE Gen11 系列服务器 iLO6 升级 iLO 中文包固件方法。
- 实际情况是否适用本文档，请通过下面导航链接进行确认：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/218273>
- 提示：
 - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
 - 固件更新有风险，请注意提前备份数据。
 - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。


二. 升级准备

1. 固件获取
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216386>
2. 连接 iLO6
具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216337>

三. 升级步骤

1. 访问 iLO6


浏览器输入 iLO6 IP 地址访问 iLO，输入用户名和密码登录。

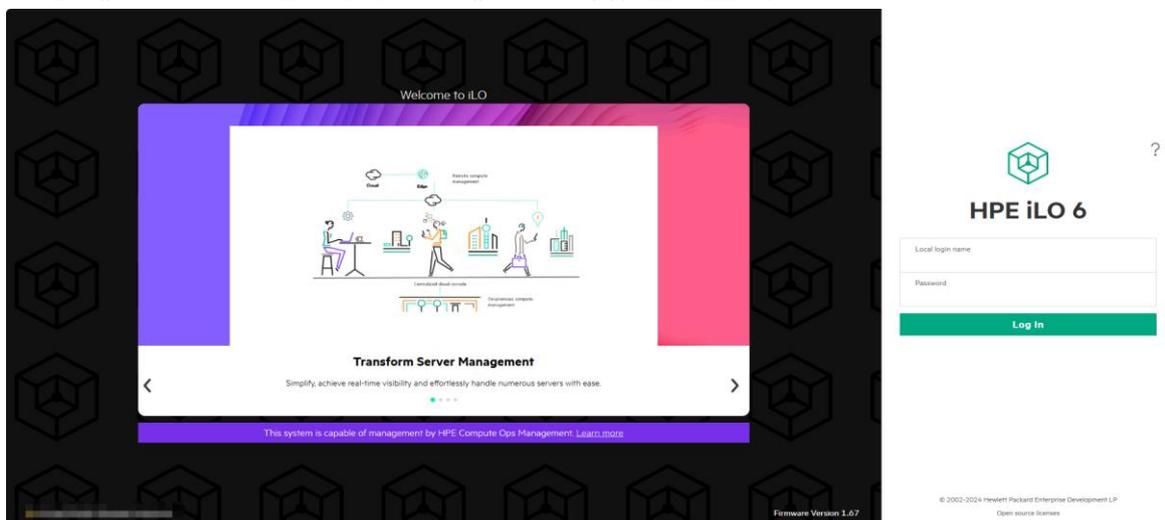

2. 固件更新

2.1 下载固件

- 1) iLO6 并没有提供中文包，所以 Gen11 需要使用 Gen10 的中文包来更新。在 [HPE 官网](#) 搜 iLO5 中文包，下载 exe 文件。

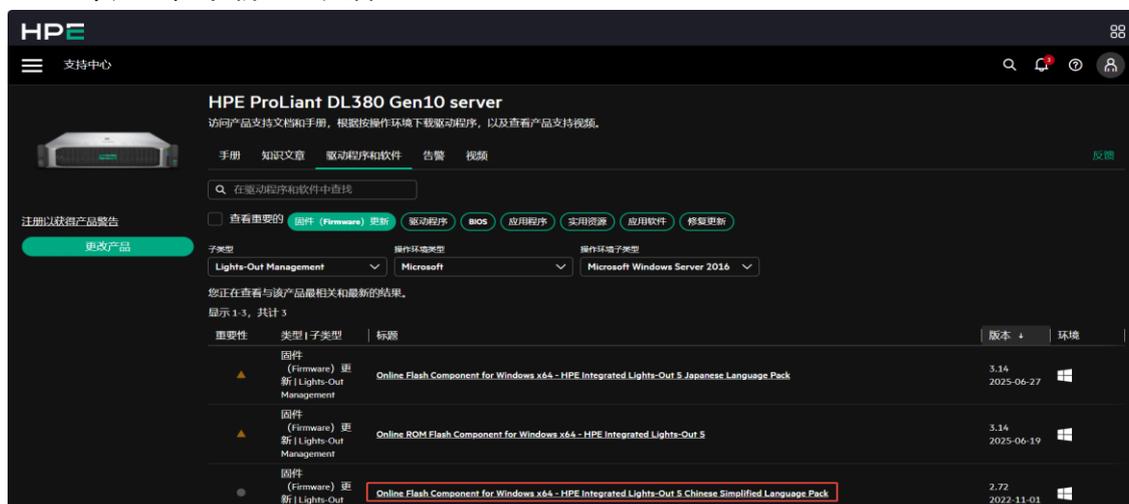


- 2) 下载 exe 文件后需要解压使用里面的 lpk 文件。


名称	修改日期	类型	大小
cp054270.comsig	2025/7/1 15:15	COMPSIG 文件	3 KB
cp054270.exe	2025/7/1 15:15	应用程序	1,161 KB
cp054270.xml	2022/10/31 8:15	XML 文档	32 KB
cpqsetup.exe	2018/8/1 17:34	应用程序	175 KB
lang_zh_272.lpk	2022/10/31 7:04	LPK 文件	591 KB
LICENSE.txt	2020/2/28 21:53	文本文档	11 KB
payload.json	2022/10/31 8:15	JSON 文件	2 KB
SecureFlash64.dll	2020/2/28 21:57	应用程序扩展	491 KB

2.2 将固件挂载到 iLO 并开始更新


1) 通过浏览器登录 iLO6, 在 **Firmware & OS Software** 页面选择 **Update Firmware**。

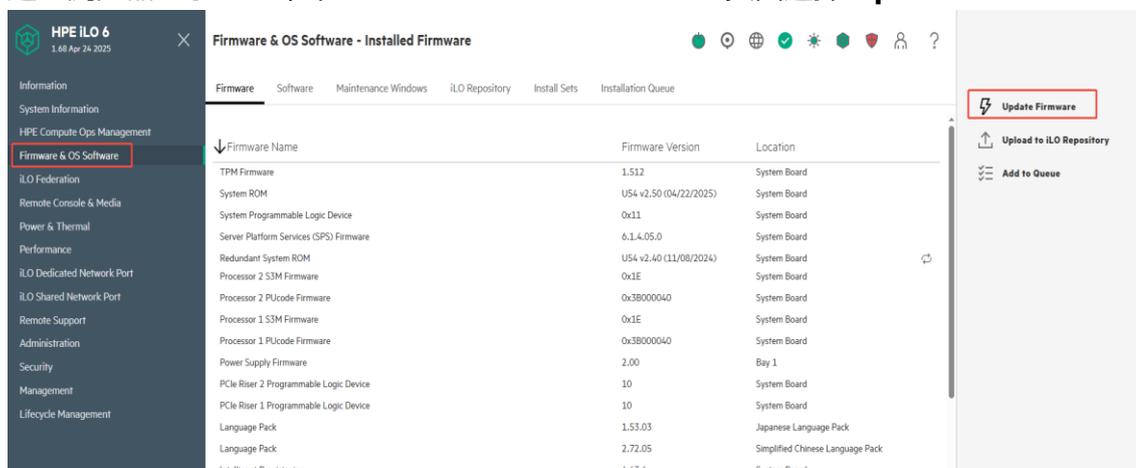

2) 选择 **Local file**, 将已保存至本地的固件文件挂载到 **Local file** 选择文件处。

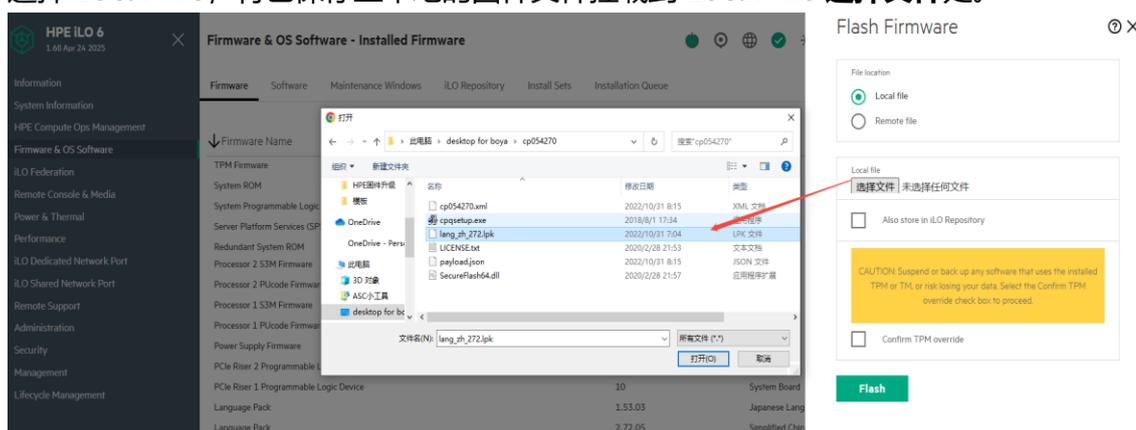


3) 点击 **Flash**, 阅读上传提示, 确认无误后点击 **OK** 即开始上传与更新固件。

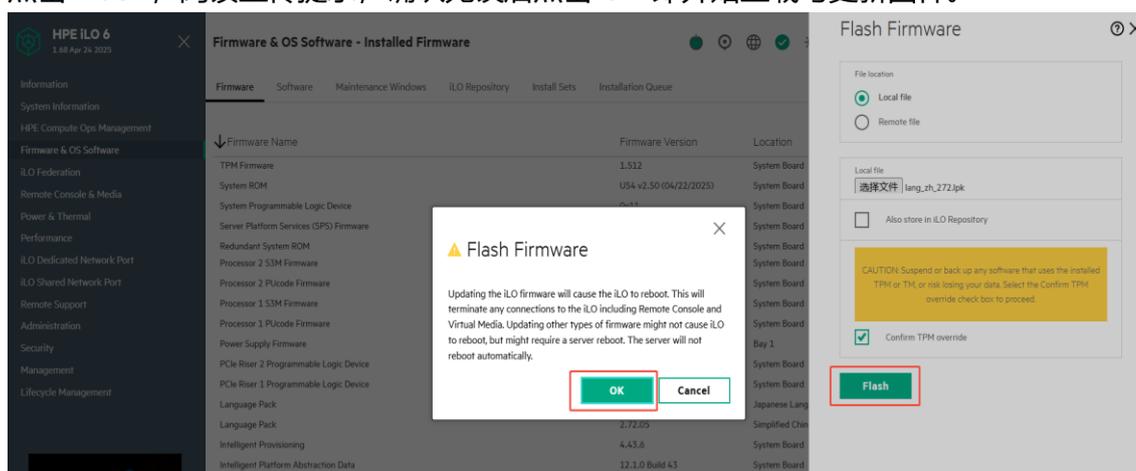


注: 上图提示内容为“如果更新 iLO 固件, 将导致 iLO 重新引导。这会终止 iLO 的任何连接, 包括远程控制台和虚拟介质。更新其它类型的固件可能不会导致 iLO 重新引导, 但可能需要重新引导服务器, 服务器不会自动重新引导”。


4) 正在上载更新固件。

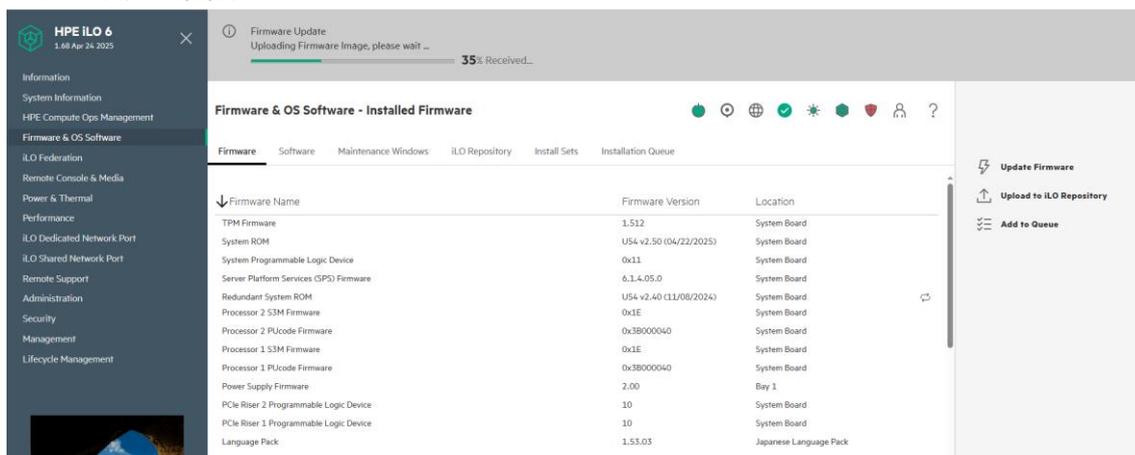

5) 更新完成后，将弹出“Firmware Update Completed”提示。服务器不会自动重启，iLO 将自动重启，重新登录即可。

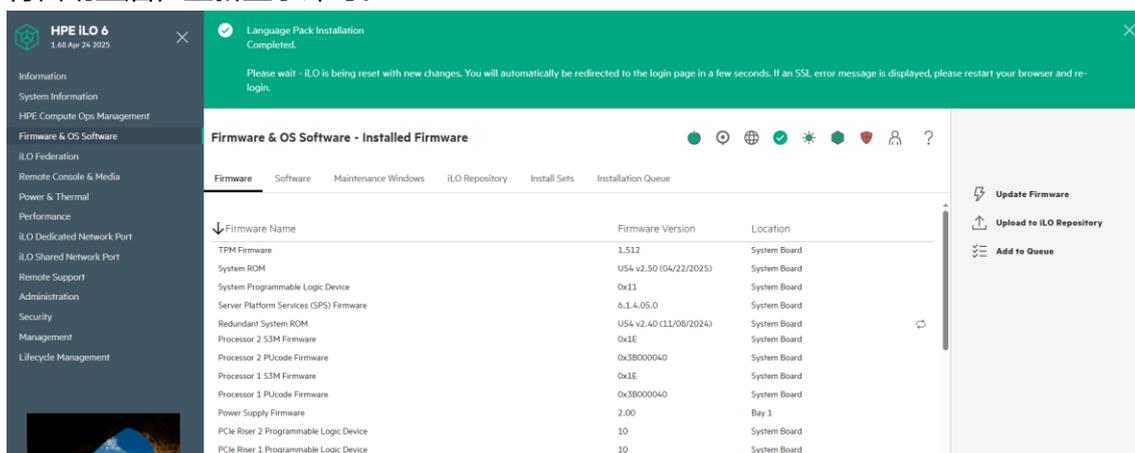

6) iLO 重启完成后，iLO 登录界面可以选择语言，或者进入 iLO 界面在 Administration - Language 下也可进行语言的选择。

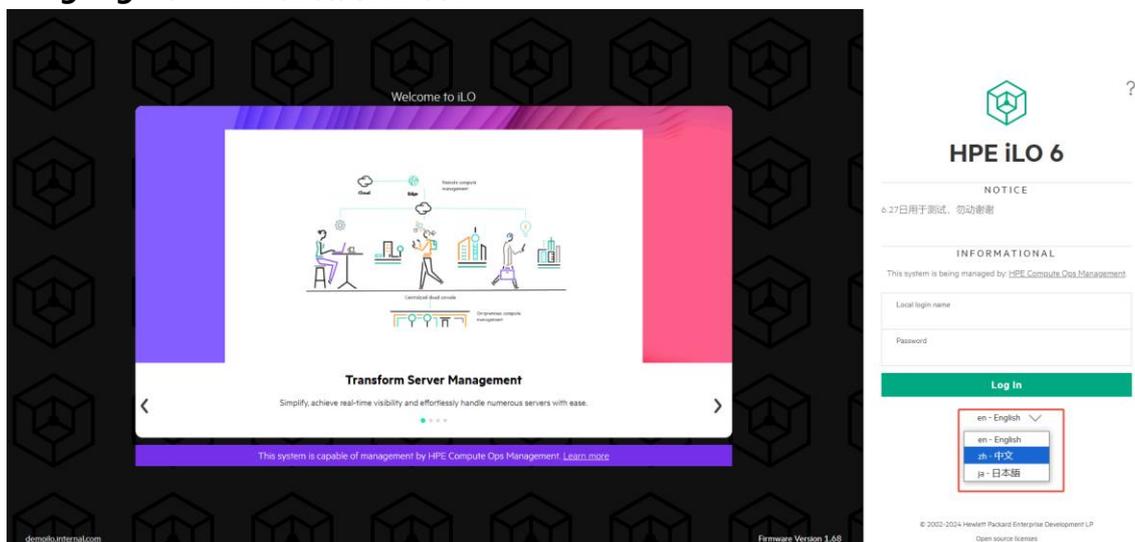

HPE iLO 6
1.67 Feb 27 2025

Administration - Language

User Administration Directory Groups Boot Order Licensing Key Manager **Language** Firmware Verification

Installed Languages

en	English	1.67	
zh	中文	2.72	

Go to the Firmware section to upload or install additional language packs: [Update Firmware](#)

Default Language

Language The default language for all users of this iLO.

en - English

Apply