


知 RBM配合VRRP，配置后无法正常切换。

双机热备 VRRP Track 聂骋 2021-08-12 发表

组网及说明

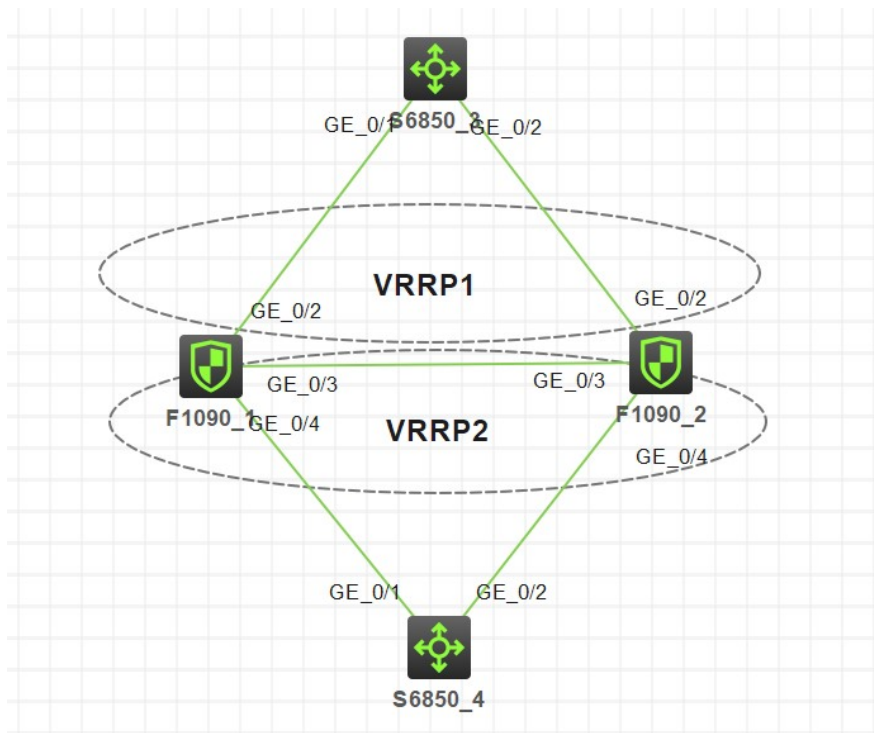

组网如上，RBM联动VRRP

问题描述

配置RBM和VRRP之后，发现无论track什么状态都无法切换

过程分析

由于RBM和VRRP是默认联动的，查看VRRP状态发现有VRRP状态异常。

IPv4 Virtual Router Information:

Running mode : Standard

RBM control channel is established

VRRP active group status : Backup

VRRP standby group status: Backup

Total number of virtual routers : 3

Interface Ten-GigabitEthernet1/0/2

VRID (group) : 11 (Standby) Adver Timer : 100

Admin Status : Up State : Initialize

Config Pri : 100 Running Pri : 100

Preempt Mode : Yes Delay Time : 3

Auth Type : None

Virtual IP : 1.1.1.254

Master IP : 0.0.0.0

VRRP和RBM本身关联，如果VRRP状态异常，设备会认为两个设备都有问题，因此无论设备状态如何都不会进行切换。

解决方法

- 1.将VRRP状态调整正常
- 2.删除故障VRRP

