

知 防火墙日志输出到日志主机

info-center 张新姿 2022-01-06 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列


本案例适用于软件平台为Comware V7系列防火墙：如M9006、M9010、M9014等M9K系列的防火墙。

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9345P2416版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

将防火墙运行中产生的系统日志信息输出到日志主机，避免设备侧硬件存储限制，即使防火墙发生故障无法启动也可以查看已经输出的日志信息。

2 组网图

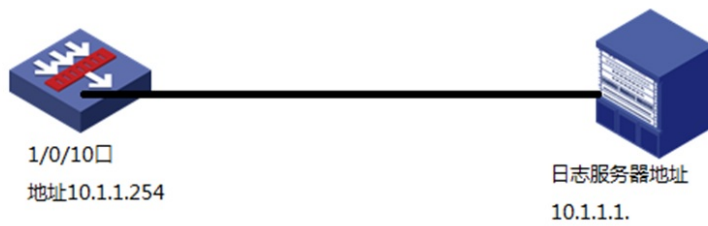


配置步骤

1 配置步骤

1.1 创建连接日志服务器的接口

#在“网络”>“接口”选项中选择1/0/10接口并点击此接口最后面的“编辑”按钮。

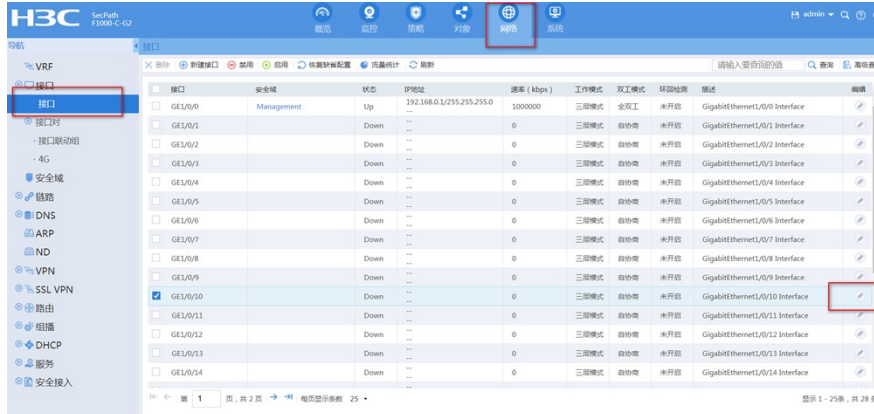

#“IP地址”填写和服务器同网段的地址10.1.1.254，掩码255.255.255.0，安全域选Trust，也可以自行新建其他安全域并加入。

修改接口设置

名称 GE1/0/10

链路状态 Down 禁用

描述 GigabitEthernet1/0/10 Interface

工作模式 三层模式

安全域 Trust

基本配置 IPv4地址 IPv6地址 物理接口配置

保持上一跳 开启 关闭

IP地址 指定IP地址 DHCP PPPoE

IP地址/掩码长度 10.1.1.254 / 255.255.255.0

网关

从IP地址 掩码 编辑

应用 确定 取消

1.1 创建安全策略

#在策略-安全策略中点击新建，选择新建策略

