

## 本地Portal无感知认证典型配置 (V7)

Portal 杨攀 2017-07-31 发表

本案例介绍本地Portal认证无感知的典型配置，当客户端数量较少，且没有Portal服务器时，那么可以采用本地Portal认证无感知的方式来实现客户的无感知需求。

本案例不严格与具体软、硬件版本对应，如果使用过程中与产品实际情况有差异，请参考相关产品手册，或以设备实际情况为准。


本案例中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证，配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置，为了保证配置效果，请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。

本案例假设您已了解Portal认证的特性。

如图1所示，DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求：

·AC同时承担Portal Web服务器、Portal认证服务器职责。

·采用直接方式的Portal认证

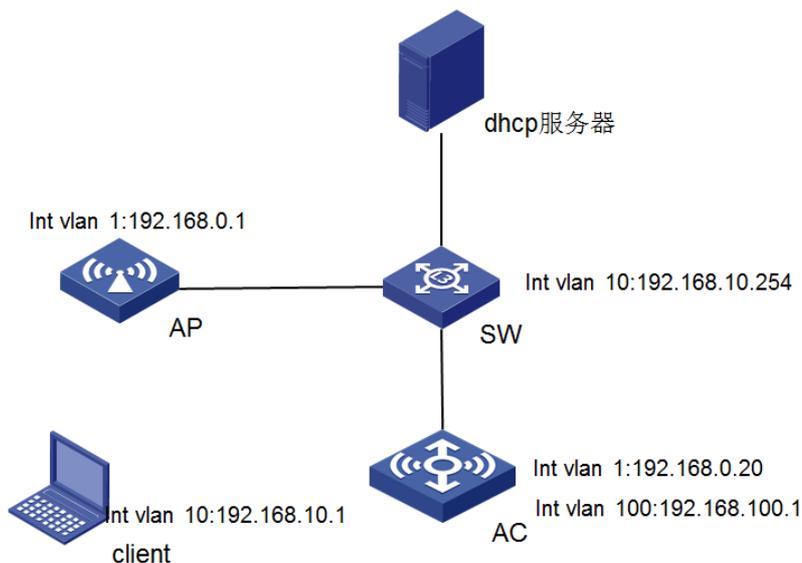

### 一、配置AC

#### (1) 配置AC的接口

# 创建VLAN1及其对应的VLAN接口，并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 1
[AC-vlan100] quit
[AC] interface vlan-interface 1
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.20 24
[AC-Vlan-interface100] quit
```

# 在交换机上配置路由，保证启动Portal之前各Client和AC之间的路由可达。（略）

#### (2) 配置客户端的网关

# 创建VLAN 10 及其对应的VLAN接口，并为该接口配置IP地址,给客户端分配地址。

```
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 192.168.100.1 24
[AC-Vlan-interface10] quit
```

#### (3)配置无线服务

# 创建无线服务模板st1，并进入无线服务模板视图。

```
[AC] wlan service-template st1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-st1] ssid localportal
```

# 配置接入的Portal用户使用认证域为localportal。

```
[AC-wlan-st-st1] portal domain localportal
[AC-wlan-st-service] quit
#创建AP, 配置AP名称为office, 型号名称选择WA4320i-ACN, 并配置序列号219801A0CNC1380114
54。
[AC] wlan ap office model WA4320i-ACN
[AC-wlan-ap-office] serial-id 219801A0CNC138011454
# 进入Radio 2视图。
[AC-wlan-ap-office] radio 2
# 将无线服务模板st1绑定到radio 2, 并开启射频。
[AC-wlan-ap-office-radio-2] service-template st1
[AC-wlan-ap-office-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-office-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-office] quit
(4)配置认证域
# 创建名为 localportal的ISP域并进入其视图。
[AC] domain localportal
# 为Portal用户配置AAA认证方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authentication portal local
# 为Portal用户配置AAA授权方法为RADIUS。
[AC-isp-dm1] authorization portal none
# 为Portal用户配置AAA计费方法为none, 不计费。
[AC-isp-dm1] accounting portal none
#指定ISP域dm1下的用户闲置切断时间为15分钟, 闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-dm1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-dm1] quit
(5)配置Portal认证
# 配置Portal Web服务器的URL为http://192.168.100.1:8080/portal。
[AC] portal web-server newpt
[AC-portal-websvr-newpt] url http://192.168.100.1:8080/portal
# 配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带参数wlanuserip。
[AC-portal-websvr-newpt] url-parameter wlanuserip source-address
# 配置Portal Web服务器类型为imc。
[AC-portal-websvr-newpt] server-type imc
[AC-portal-websvr-newpt] quit
# 创建本地Portal Web 服务器, 进入本地Portal Web服务器视图, 并指定使用HTTP协议和客户端交互
认证信息。
[AC] portal local-web-server http
#配置本地PortalWeb服务器提供的缺省认证页面文件为abc.zip (设备的存储介质的根目录下必须已存
在该认证页面文件, 否则功能不生效) 。
[AC-portal-local-websvr-http] default-logon-page abc.zip
[AC-portal-local-websvr-http] tcp-port 8080
[AC-portal-local-websvr-http] quit
# 开启无线Portal漫游功能
[AC] portal roaming enable
#配置无感知的名字为localportal, 无感知服务器为192.168.100.1, 开启本地无感知功能, 设置无感知
绑定表项的老化时间为1小时
[AC]portal mac-trigger-server localportal
[AC-portal-mac-trigger-server-localportal]ip 192.168.100.1
[AC-portal-mac-trigger-server-localportal]local-binding enable
[AC-portal-mac-trigger-server-localportal]local-binding aging-time 1
开启无线Portal漫游功能。
[AC] portal roaming enable
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC] portal host-check enable
(6)配置本地Portal认证的用户名和密码
# 配置用户名为 123。
[AC] local-user 123 class network
# 配置密码为123, 并调用为Portal服务。
[AC-luser-network-123]password simple 123
[AC-luser-network-123]service-type portal
(7)在服务模板下调用mac-trigger,调用web-server, 并且使能Portal认证。
[AC-wlan-st-service] portal web-server newpt
```

```
[AC-wlan-st-service] portal apply mac-trigger-server localportal
```

```
[AC-wlan-st-service] portal enable method direct
```

```
[AC-wlan-st-service] service-template enable
```

## 二、实验结果

第一次进行无感知认证时，首先会输入用户名和密码，认证成功之后可以通过命令查看。

```
[IRF]display portal user all
```

```
Total portal users: 1
```

```
Username: 1234
```

```
AP name: ap1
```

```
Radio ID: 1
```

```
SSID: localportal
```

```
Portal server: N/A
```

```
State: Online
```

```
VPN instance: N/A
```

```
MAC      IP      VLAN  Interface
```

```
68db-ca64-23fd 192.168.10.1 10  WLAN-BSS2/0/8
```

```
Authorization information:
```

```
DHCP IP pool: N/A
```

```
User profile: N/A
```

```
Session group profile: N/A
```

```
ACL number: N/A
```

```
Inbound CAR: N/A
```

```
Outbound CAR: N/A
```

查看本地MAC无感知的表项，当有本地Portal无感知表项之后，说明无感知生效，接下来就客户端可以实现无感知。

```
[IRF]display portal local-binding mac-address all
```

```
Total mac-address number: 1
```

```
Mac-address      User-name
```

```
68db-ca64-23fd 1234
```

### 注意事项:

1. 客户端和AC能ping通，也就是客户端的网关要和AC能通。

2. 当AC上学习不到客户端的ARP表项时，必须要配置portal host-check enable，来通过客户端的表项来检查客户端信息。