

知 CAS虚拟机启动控制台提示“Guest has not initialized the display(yet)”的解决方案

杨海严 2019-09-29 发表



组网及说明

不涉及


问题描述

现场反馈部署UIS-Cell E0611（对应CAS E0523），使用MoveSure工具做P2V迁移，操作系统是win2008r2，迁移后虚拟机开机发现无法进入到系统登录页面，需要手工干预才能进入，启动和操作过程如下：


Guest has not initialized the display(yet)

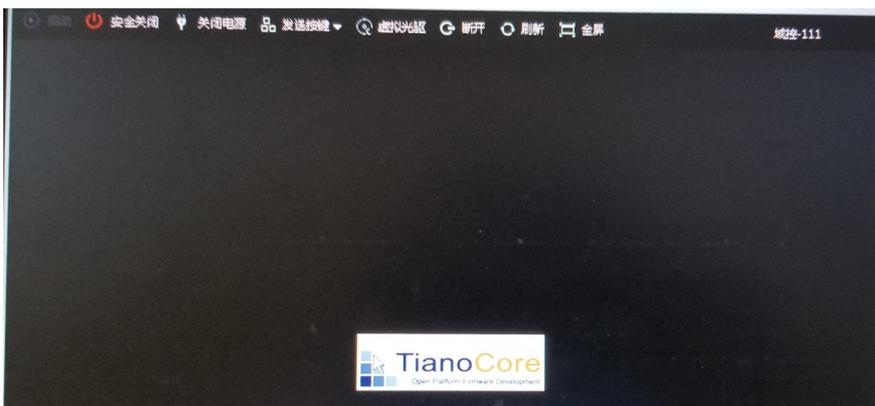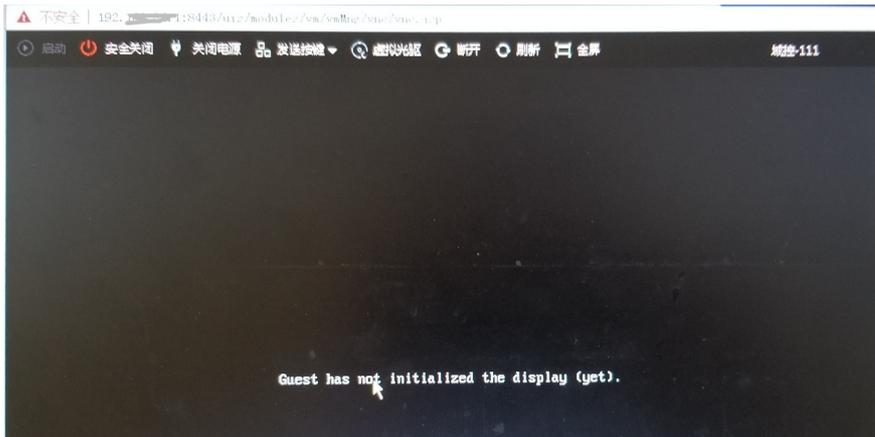



手工输入exit才能退出，否则一直停留在此页面

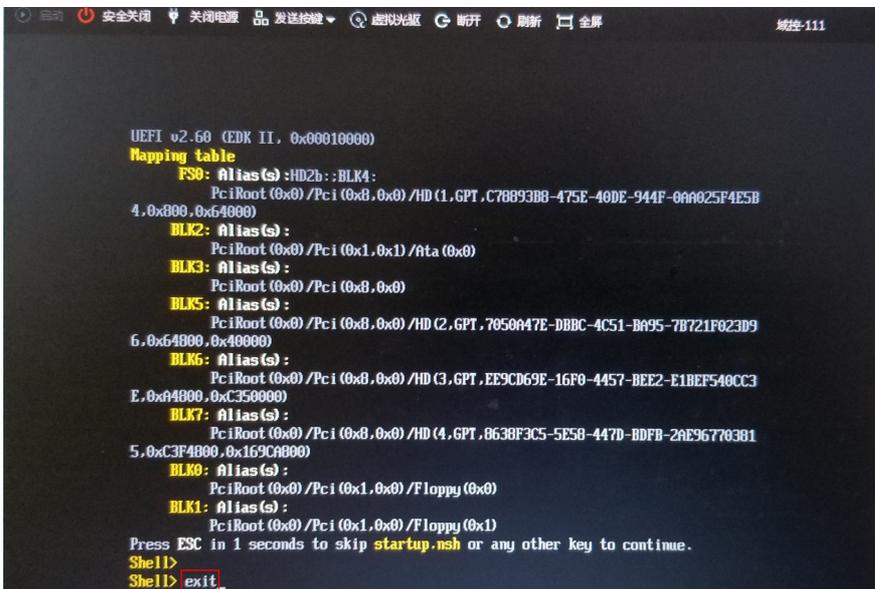

进入如下页面，如果选择一直停留在此页面，选择bootmanager

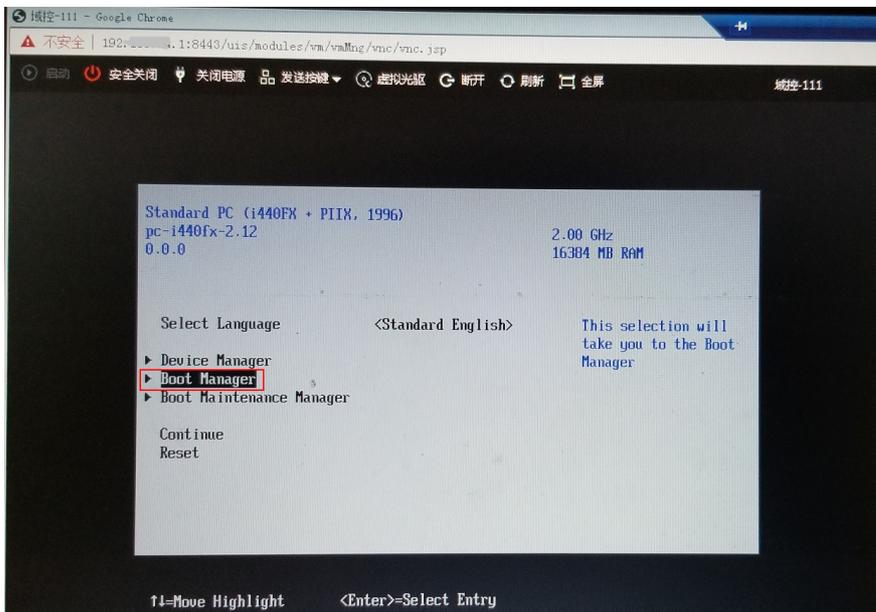

选择UEFI Misc Device，确认后可正常进入系统页面

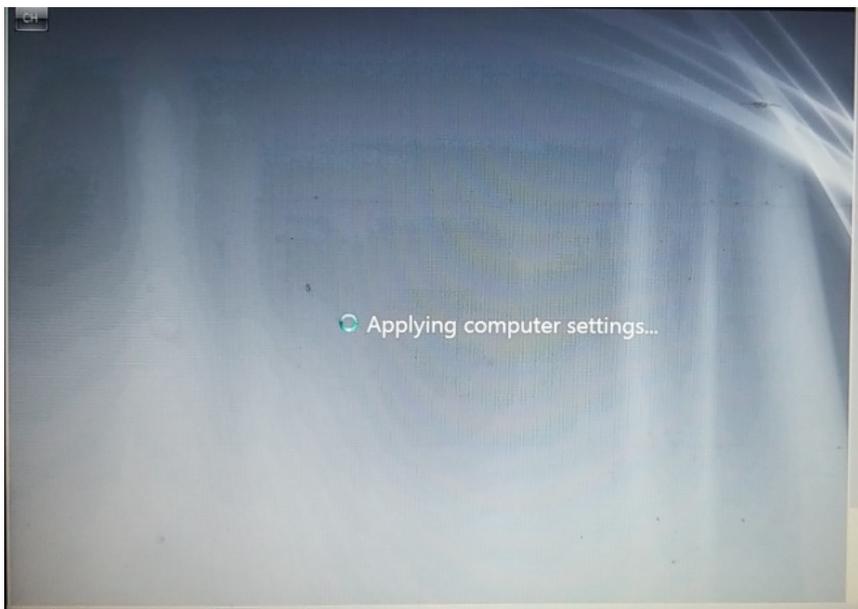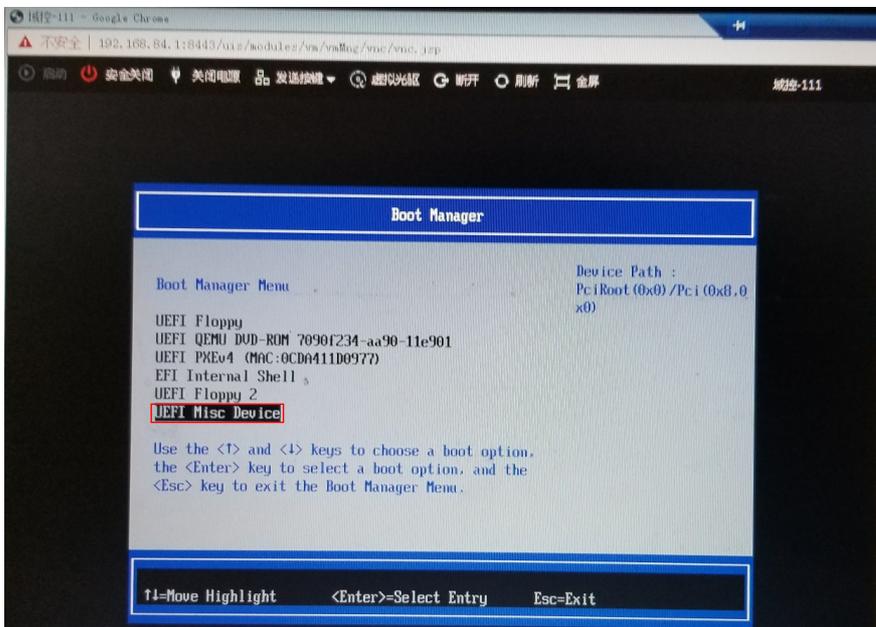



过程分析

手工操作的地方和启动项有关，怀疑和引导的驱动有关。因此，迁移到虚拟化平台后，一般操作：

- (1) 将引导设备设置为BIOS或者UEFI观察
- (2) 切换为IDE硬盘，不需要额外加载castools驱动

解决方法

修改虚拟机，记录虚拟机磁盘的源路径，删除磁盘；增加硬件，存储，总线类型选择IDE，路径指向记录d源路径。尝试启动后正常进入系统，问题解决