


S3600系列产品利用安全端口实现mac地址与端口绑定的配置

一、组网需求：

在终端较多的情况下，要求动态实现mac地址跟端口的绑定，不用手工配置。在交换机配置正确的情况下，只有第一次连接到该端口上的mac地址会被绑定到这个端口上。

二、组网图：

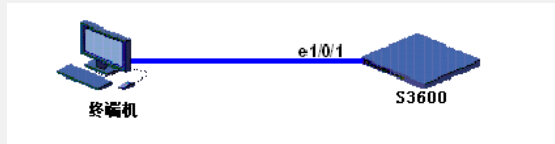

三、配置步骤：

S3900配置

1. 进入系统视图。
<H3C> system-view
2. 使能端口安全机制。
[H3C] port-security enable
3. 进入以太网e1/0/1端口视图。
[H3C] interface Ethernet1/0/1
4. 设置端口允许接入的最大mac地址数为1
[H3C-Ethernet1/0/1] port-security max-mac-count 1
5. 配置端口的安全模式为autolearn
[H3C-Ethernet1/0/1] port-security port-mode autolearn

四、配置关键点：

设置端口允许接入的最大mac地址数为1，即port-security max-mac-count 1。配置端口的安全模式为autolearn，即port-security port-mode autolearn。