


S3600E1系列交换机用Console口登录,认证方式为none的典型配置

一、组网需求:

当前用户为VTY管理级(3级)用户,当前用户要对从Console口登录的用户进行如下限定:

1. 设置通过Console口登录交换机的用户不需要进行认证
2. 设置从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
3. 设置Console口使用的波特率为19200bit/s
4. 设置终端屏幕的一屏显示30行命令
5. 设置历史命令缓冲区可存放20条命令
6. 设置AUX用户界面的超时时间为6分钟

二、组网图:

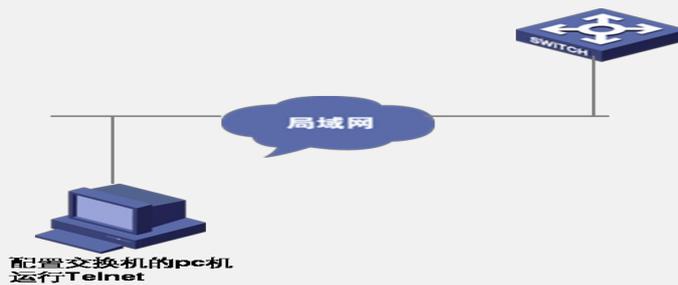

三、配置步骤:

1. 进入系统视图。
<H3C> system-view
2. 进入AUX用户界面视图。
[H3C] user-interface aux 0
3. 设置通过Console口登录交换机的用户不需要进行认证。
[H3C-ui-aux0] authentication-mode none
4. 设置从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[H3C-ui-aux0] user privilege level 2
5. 设置Console口使用的波特率为19200bit/s。
[H3C-ui-aux0] speed 19200
6. 设置终端屏幕的一屏显示30行命令。
[H3C-ui-aux0] screen-length 30
7. 设置历史命令缓冲区可存放20条命令。
[H3C-ui-aux0] history-command max-size 20
8. 设置AUX用户界面的超时时间为6分钟。
[H3C-ui-aux0] idle-timeout 6

四、配置关键点:

无