


S3600E系列交换机用Telnet登录,认证方式为none的典型配置

一、组网需求:

当前用户为AUX管理级(3级)用户,当前用户要对从VTY0口登录的Telnet用户进行如下限定:

1. 设置通过VTY0口登录交换机的Telnet用户不需要进行认证
2. 设置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
3. 设置VTY0用户界面支持Telnet协议
4. 设置VTY0用户的终端屏幕的一屏显示30行命令
5. 设置VTY0用户历史命令缓冲区可存放20条命令
6. 设置VTY0用户界面的超时时间为6分钟

二、组网图:

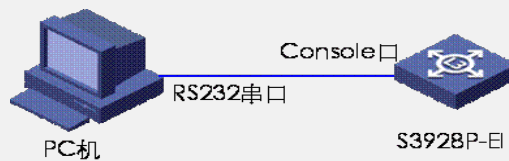

三、配置步骤:

1. 进入系统视图。
<Switch> system-view
2. 进入VTY0用户界面视图。
[Switch] user-interface vty 0
3. 设置通过VTY0用户界面登录交换机的Telnet用户不需要进行认证。
[Switch-ui-vty0] authentication-mode none
4. 设置从VTY0用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。
[Switch-ui-vty0] user privilege level 2
5. 设置VTY0用户界面支持Telnet协议。
[Switch-ui-vty0] protocol inbound telnet
6. 设置VTY0用户的终端屏幕的一屏显示30行命令。
[Switch-ui-vty0] screen-length 30
7. 设置VTY0用户历史命令缓冲区可存放20条命令。
[Switch-ui-vty0] history-command max-size 20
8. 设置VTY0用户界面的超时时间为6分钟。
[Switch-ui-vty0] idle-timeout 6

四、配置关键点:

缺省的Telnet登陆用户级别为0, 只具备最低级别的操作权限。