

知 免费SIP客户端X-lite注册到OCE或XE中并可以拨打电话的配置方法

李丹【技术大咖】 2009-01-17 发表

OCE或XE2000在开局测试或实际使用当中，PC上安装一个方便好用的SIP客户端是很有帮助的。


这里我们推荐的免费SIP客户端X-lite，它的下载地址是：

<http://www.counterpath.net/X-Lite-Download.html>


安装过程省略，主界面如下图所示：



注册前的配置工作：在面板上点击右键，选择Options→左下角Advanced

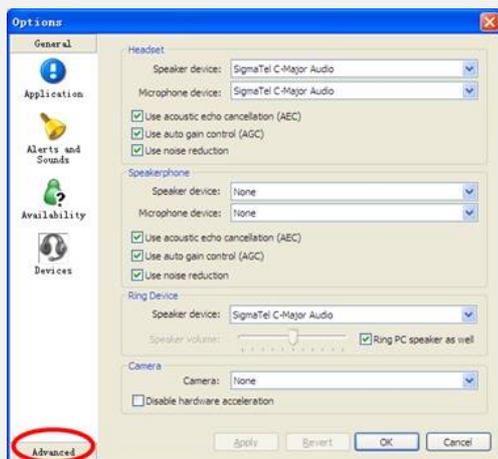



在Audio Codecs选项中，必须在Enabled codecs中只保留G711aLaw和G711uLaw，其余全部移动到Disabled codecs中去。如果保留非G711编码方式，会导致可以注册，但是无法拨打电话。

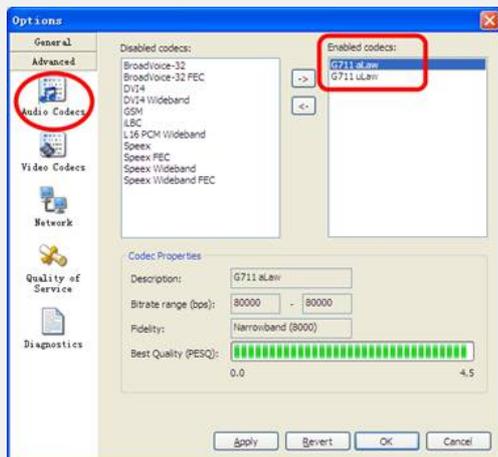

接下来就是配置IPPBX地址使X-lite完成注册，主界面上点击右键，选择SIP Account S

ettings

点击Add添加或者Properties修改当前SIP Accounts属性

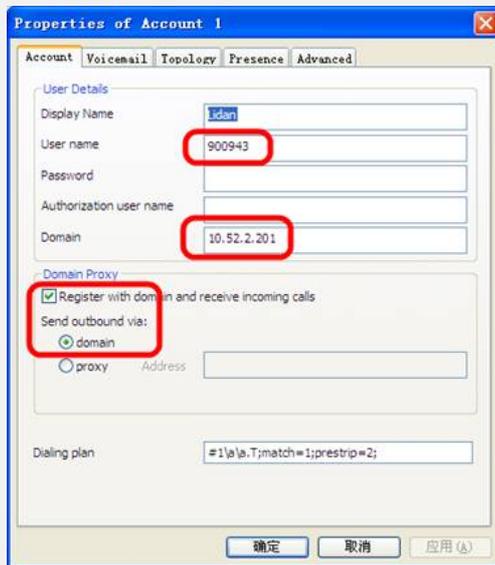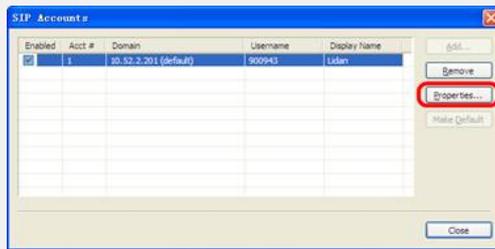

说明:

Display Name:呼叫其他X-lite时所显示的用户名, 此处可随意填写

User Name:需要与gateway以及subscriber对应, 实际上这就是电话号码

Domain:即是IPPBX地址

Domain Proxy一项必须如上图所示勾选

其他Tab中的设置保持缺省即可。

注册成功后显示如下, 此时可拨打电话进行测试。



OCE或XE上的相关配置如下:

```
[IPPBX-ls-gw-900943]disp this
```

```
#
```

```
gateway 900943
```

```
dynamic-ip enable
```

```
#
```

```
subscriber #0 900943
```

```
#
```

```
return
```