
LXCC web 模式下踢盘操作 sop

针对硬盘 PFA（预故障）情况或者需要手动踢盘操作以及更换一些还**存在与阵列组里的硬盘**，硬盘若还在于阵列组里.更换硬盘的步骤存在一些不同

注意：不可不做查看（查看该硬盘是否还在阵列组里）直接拔盘做更换操作

更换步骤参考如下：（以 purly 平台机器为示例）

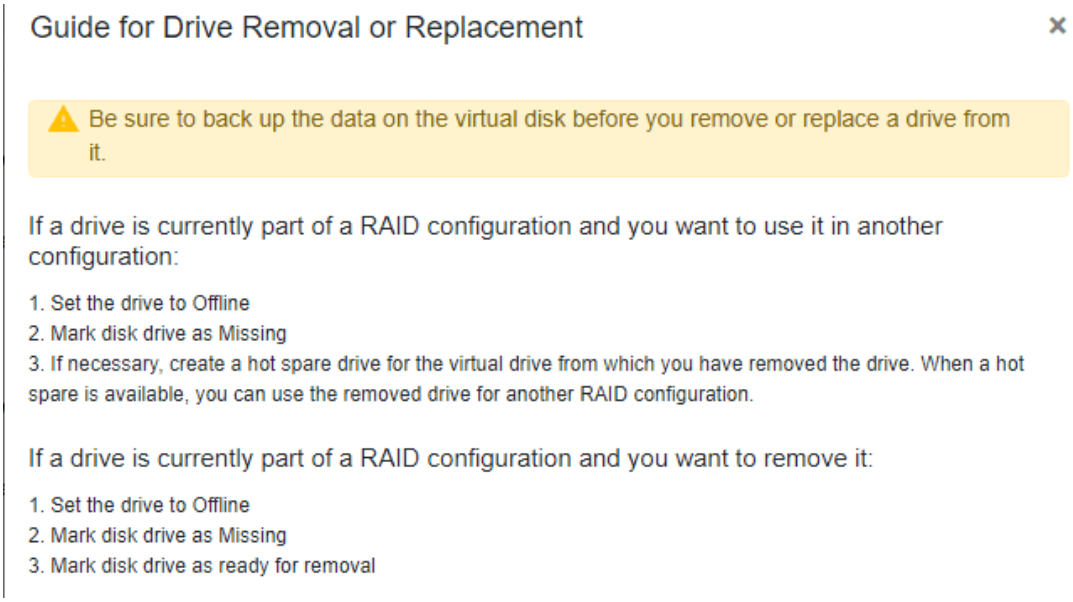


1.进入 XCC web 页面，选择服务器配置——RAID 设置——启用编辑模式——选择故障盘所在阵列组（示例将以红框 Raid1 为例）




2．切换至存储清单中




3.找到故障盘（我们以 drive1 为例）选择操作红框按钮

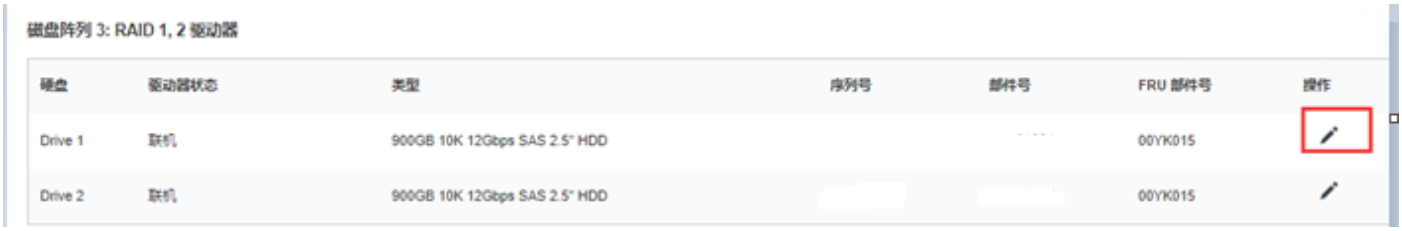

4.选择 offline 选项（将硬盘设置为离线状态）并且确认硬盘状态为 offline 后再进行下一步操作

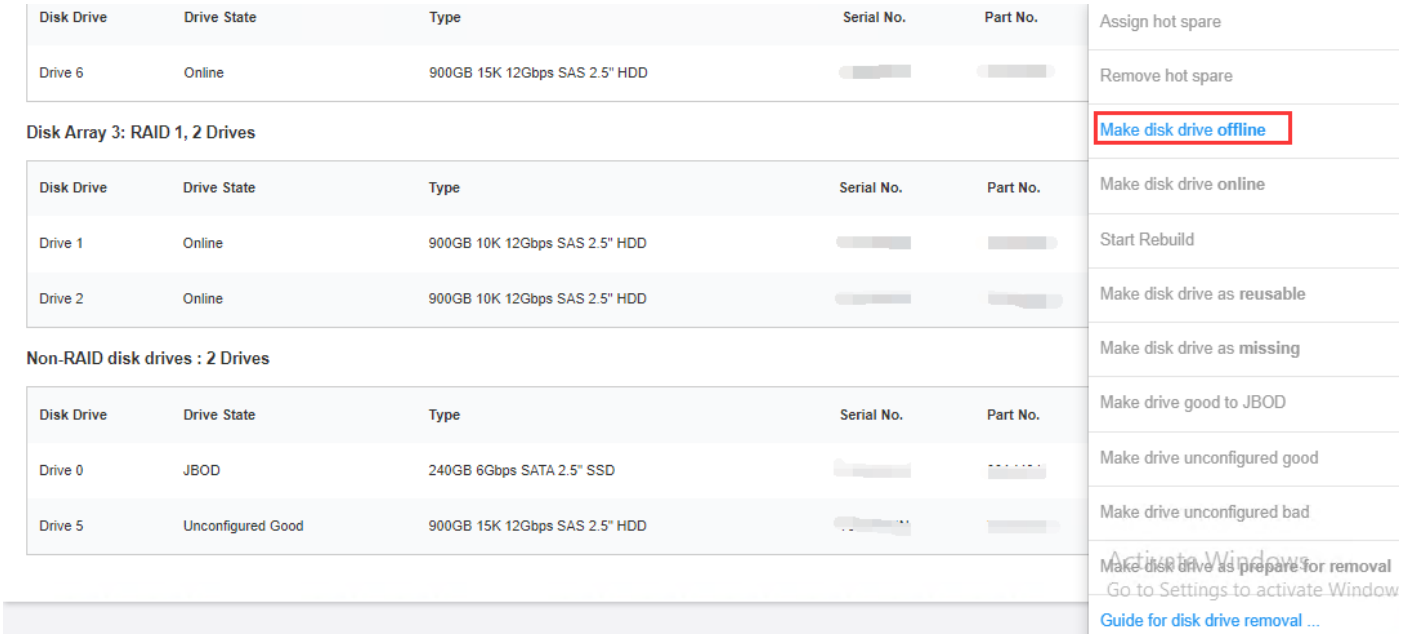


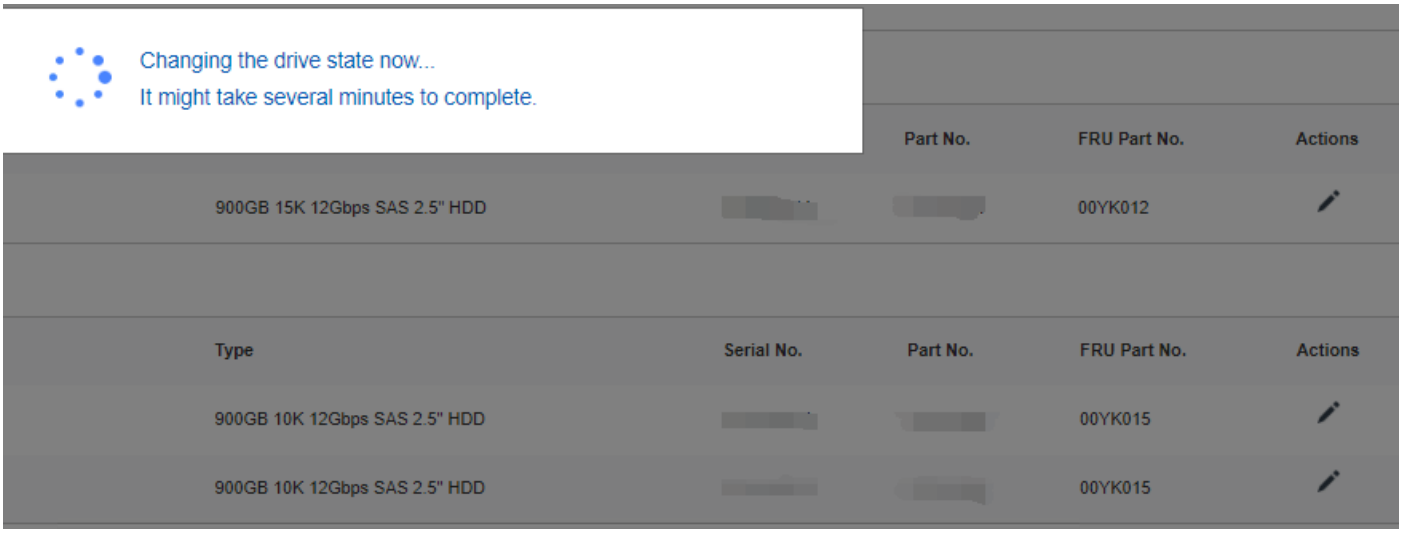


Disk Array 3: RAID 1, 2 Drives


Disk Drive	Drive State	Type
Drive 1	Offline	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" HDD
Drive 2	Online	900GB 10K 12Gbps SAS 2.5" HDD

5．设置硬盘为 missing 状态

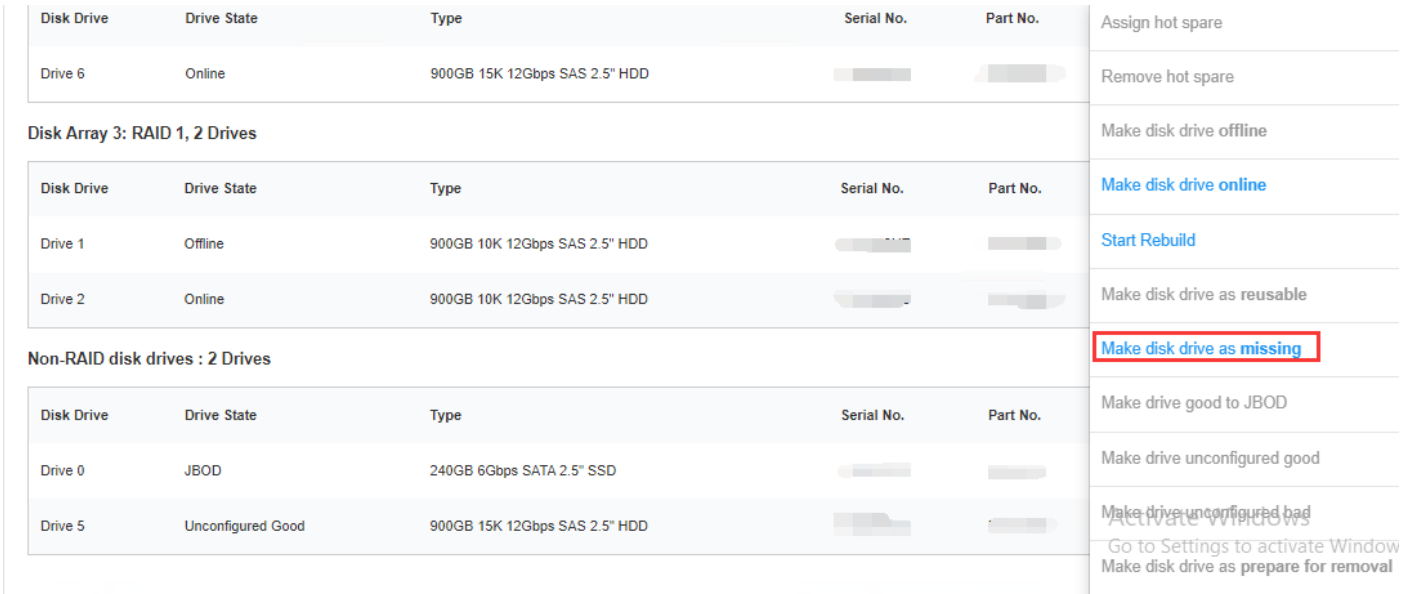

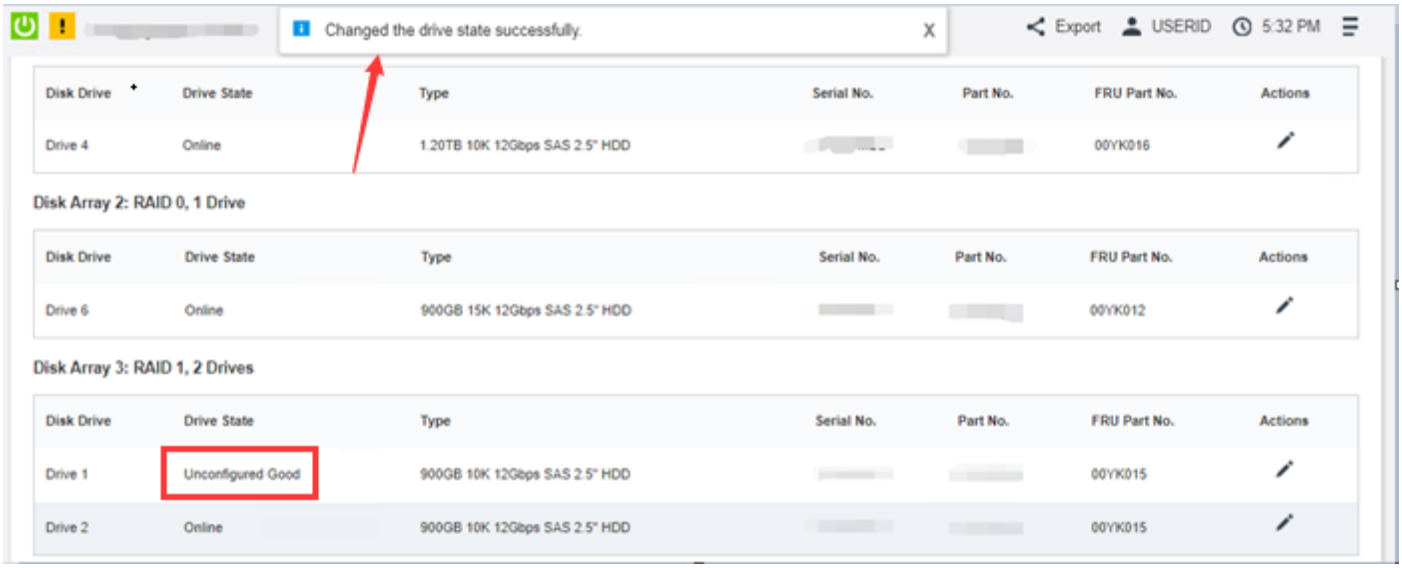

6.移除该硬盘.

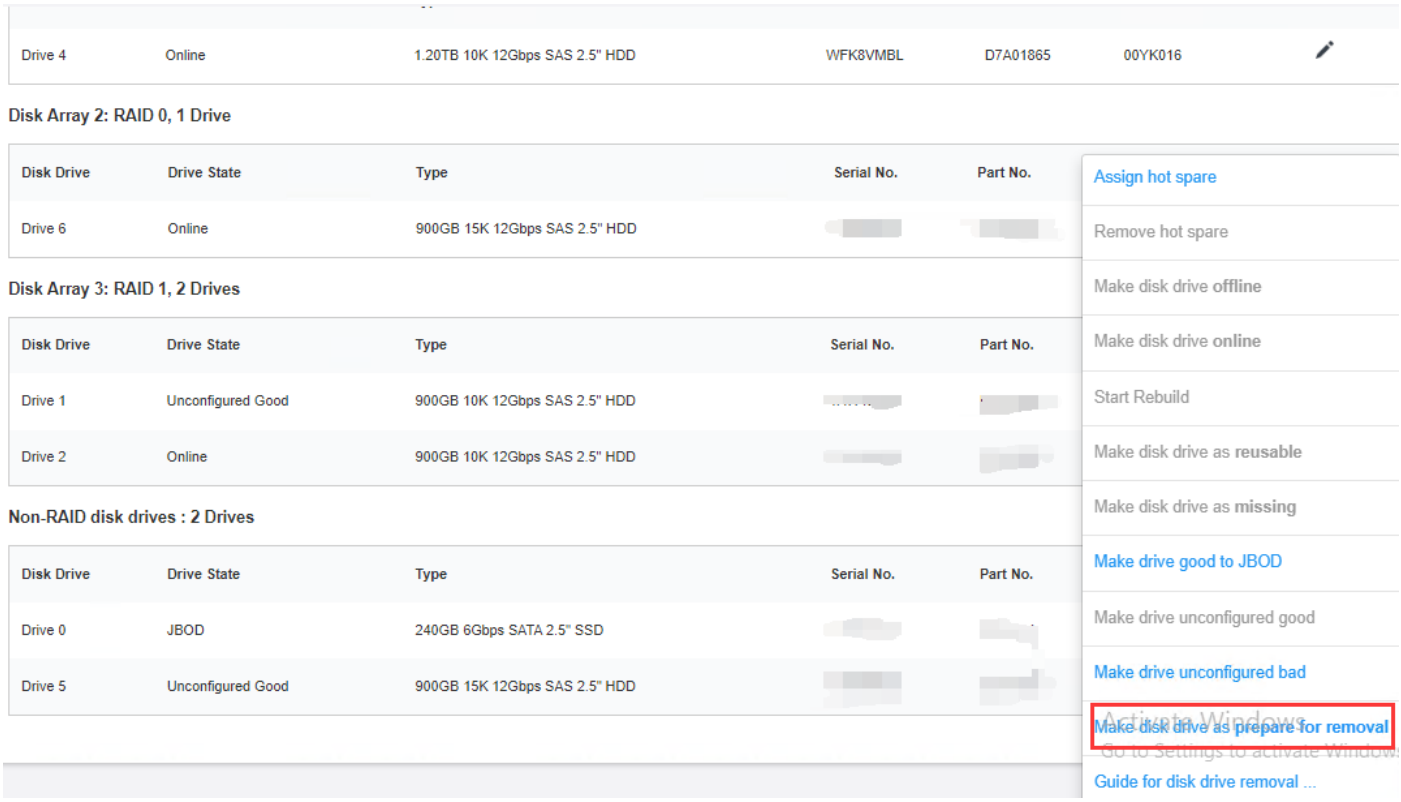

最后：该盘不在阵列组 Raid1 下后，可以进行拔盘操作.

