

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2020、MSR2040、MSR3020、MSR3040、MSR5040、MSR5060等MSR20、MSR30、MSR50系列的路由器。

2 组网图

无

配置步骤

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如MSR2020、MSR2040、MSR3020、MSR3040、MSR5040、MSR5060等MSR20、MSR30、MSR50系列的路由器。

1.2 配置需求及实现的效果

路由器作为企业网络的出口路由器，WAN口（GE0口）接上层网络，LAN口接内网交换机和电脑，WAN口地址为自动获取地址，内网地址段为路由器默认内网网段192.168.1.1/24，上层网络给的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6。注意：WAN口自动获取的网段不能和内网网段192.168.1.1/24冲突，否则会导致内网无法上外网。

2 组网图

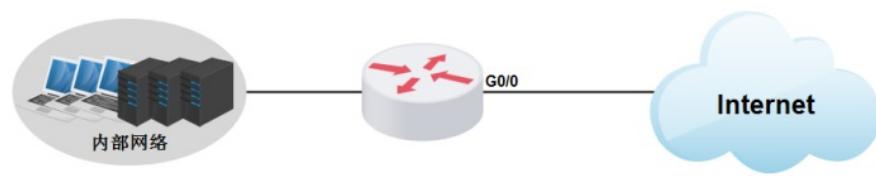

3 配置步骤

3.1 配置WAN接口地址

```
#配置WAN口通过DHCP获取地址  
system-view  
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0  
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address dhcp-alloc  
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
```

3.2 配置内网网关

```
#一般情况下，路由器默认已经配置内网网关VLAN1地址为192.168.1.1/24，如果内网是  
192.168.1.1/24网段，则无需配置这一步  
<H3C>interface Vlan-interface1  
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0  
[H3C-Vlan-interface1]quit
```

3.3 设置DHCP参数

```
#缺省情况下，路由器DHCP服务器已经默认开启（分配的地址范围为192.168.1.2-192.168.1.254，下  
发的网关和DNS地址均为192.168.1.1），如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网，那就  
需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数  
system-view  
#进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池，  
[H3C]dhcp server ip-pool vlan1 extended  
#配置要分配的地址范围，掩码以及网关  
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network ip range 192.168.1.2 192.168.1.254  
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network mask 255.255.255.0  
[H3C-dhcp-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.1  
#配置要分配的DNS地址，此处填写上层网络实际提供的DNS地址，可以设置一个，也可以设置多个  
[H3C-dhcp-pool-vlan1]dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6  
[H3C-dhcp-pool-vlan1]quit  
#在VLAN 1接口视图下应用地址池（缺省情况下，Vlan-interface1接口下已应用了这个地址池）
```

```
[H3C]interface Vlan-interface1  
[H3C-Vlan-interface1]dhcp server apply ip-pool vlan1
```

3.4 在WAN口配置NAT，实现内网地址上网进行源地址转换

```
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0  
[H3C-GigabitEthernet 0/0]nat outbound  
[H3C]quit
```

3.5 保存配置

```
[H3C]save force
```

配置关键点