


组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2920 24G/48G Switch、HP/Aruba 2920 24G/48G POE+ Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) Switch、Aruba 2930F 24G/48G 4SFP(+) PoE+ Switch、Aruba 2930M 24G/48G 1-slot Switch、Aruba 2930M 24G/48G PoE+ 1-slot Switch 等系列的交换机。

1.2 组网图

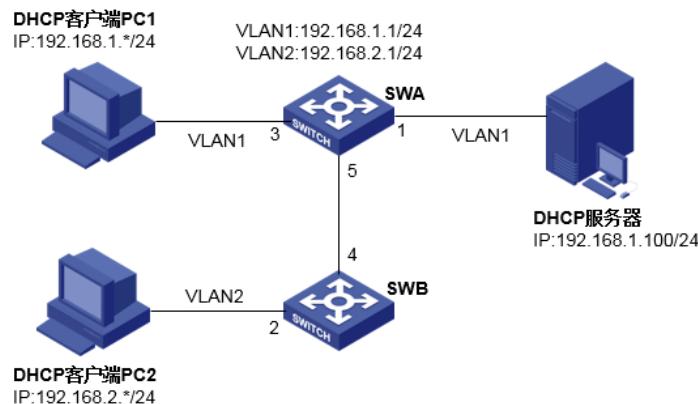

1.3 说明

SWA为核心交换机，划分VLAN1：192.168.1.1/24和VLAN2：192.168.2.1/24；
PC1属于VLAN1，与DHCP服务器属同网段；PC2属于VLAN2，与DHCP服务器属不同网段；

需求：SWA开启DHCP中继功能，两台PC通过DHCP服务器获取各自网段IP地址；
两台PC的网关均在SWA上。

配置步骤

1. 配置步骤

1.1 SWA配置VLAN、IP、DHCP中继信息

#进入全局模式

ProCurve#config

#配置VLAN & 标签信息，允许VLAN 2携带标签，从5口通过链路

ProCurve(config)# vlan 2 tagged 5

#配置IP信息

ProCurve(config)# vlan 1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

ProCurve(config)# vlan 2 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

#配置DHCP中继（默认开启）

ProCurve(config)# dhcp-relay

#VLAN 2配置DHCP服务器地址，用于将PC2的DHCP报文转发至DHCP服务器

ProCurve(config)# vlan 2 ip helper-address 192.168.1.100

1.2 SWB配置VLAN信息

#进入全局模式

ProCurve#config

#配置VLAN信息，将端口2划入VLAN 2中

```
ProCurve(config)# vlan 2 untagged 2  
  
#配置端口4的标签信息，允许VLAN 2携带标签通过链路  
ProCurve(config)# vlan 2 tagged 4  
  
1.3 DHCP服务器配置，以HP/Aruba交换机为例  
#配置DHCP地址池1，自动分配192.168.1.0/24网段，范围：192.168.1.11-192.168.1.254  
ProCurve(config)# dhcp-server pool 1  
ProCurve(10)# network 192.168.1.0 255.255.255.0  
ProCurve(10)# range 192.168.1.11 192.168.1.254  
ProCurve(10)# default-router 192.168.1.1  
ProCurve(10)# dns-server 114.114.114.114  
ProCurve(10)# exit  
  
#配置DHCP地址池2，自动分配192.168.2.0/24网段，范围：192.168.2.11-192.168.2.254  
ProCurve(config)# dhcp-server pool 2  
ProCurve(20)# network 192.168.2.0 255.255.255.0  
ProCurve(20)# range 192.168.2.11 192.168.2.254  
ProCurve(20)# default-router 192.168.2.1  
ProCurve(20)# dns-server 114.114.114.114  
ProCurve(20)# exit  
  
#配置DHCP服务器去往PC2（192.168.2.0/24）网段路由
```

```
ProCurve(config)# ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点