

知 M9K系列防火墙和ERG2路由器IPsec VPN野蛮模式配置

IPSec VPN 程咏 2019-09-23 发表

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用的产品系列

本案例适用于如M9006、M9010、M9014等M9K系列的防火墙。

ERG2 产品系列路由器：ER8300G2-X、ER6300G2、ER3260G2、ER3200G2等。


注：本案例是在F100-C-G2的Version 7.1.064, Release 9510P08版本上进行配置和验证的。

1.2 配置需求及实现的效果

总部有一台防火墙，分支有一台ERG2路由器部署在互联网出口，因业务需要两端内网需要通过VPN相互访问。IP地址及接口规划如下表所示：

公司名称	外网接口	公网地址/掩码	公网网关	内网接口	内网地址/掩码
总部	1/0/3	101.88.26.34/30	101.88.26.33	1/0/4	192.168.10.0/24
分部	WAN1	动态获取		LAN1	192.168.20.0/24

2 组网图

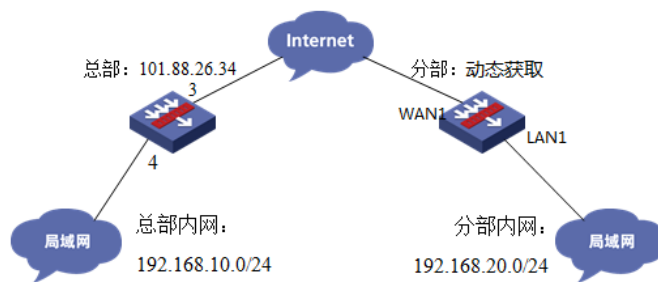

配置步骤

3 配置步骤

3.1 总部防火墙侧配置

3.1.1 创建IPSEC安全提议

#加密类型设置为3des-cbc，认证类型设置为sha1。

```
[H3C]ipsec transform-set 1
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp encryption-algorithm 3des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-1]esp authentication-algorithm sha1
[H3C-ipsec-transform-set-1]quit
```

3.1.2 创建IKE安全提议

#配置IKE安全提议默认的认证类型为sha1，加密类型为3DES-CBC，DH组为DH2

```
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1] encryption-algorithm 3des-cbc
[H3C-ike-proposal-1] authentication-algorithm sha1
[H3C-ike-proposal-1] dh group2
[H3C-ike-proposal-1]quit
```

3.1.3 创建IKE安全密钥

#创建IKE密钥，分部侧设备的公网IP地址不固定，这边的地址就写为0.0.0.0，密码设置为123456。

```
[H3C]ike keychain 1
[H3C-ike-keychain-1]pre-shared-key address 0.0.0.0 key simple 123456
[H3C-ike-keychain-1]quit
```

3.1.4 配置标识本端身份的FQDN名称

```
[H3C]ike identity fqdn F100
```

3.1.5 创建IKE安全框架

#创建IKE安全框架，将本端名称、对端名称、keychain、proposal关联起来。

```
[H3C]ike profile 1
[H3C-ike-profile-1]keychain 1
[H3C-ike-profile-1]exchange-mode aggressive
[H3C-ike-profile-1]local-identity fqdn F100
[H3C-ike-profile-1]match remote identity fqdn ER
[H3C-ike-profile-1]proposal 1
[H3C-ike-profile-1]quit
```

3.1.6 创建IPSEC安全策略模板

#创建IKE安全策略模板GE1/0/3将transform-set、ike-profile关联起来。

```
[H3C]ipsec policy-template GE1/0/3 1
```

```
[H3C-ipsec-policy-template-GE1/0/3-1]transform-set 1
```

```
[H3C-ipsec-policy-template-GE1/0/3-1]ike-profile 1
```

```
[H3C-ipsec-policy-template-GE1/0/3-1]quit
```

#创建一个IPsec安全策略引用策略模板

```
[H3C]ipsec policy GE1/0/3 1 isakmp template GE1/0/3
```

3.1.7 创建ACL拒绝IPSEC兴趣流的数据

#创建acl 3888调用在外网接口用于排除IPSEC兴趣流不做NAT。

```
[H3C]acl advanced 3888
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]rule deny ip source 192.168.10.0 0.0.0.255 destination 192.168.20.0 0.0.0.255
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]rule permit ip source any
```

```
[H3C-acl-ipv4-adv-3888]quit
```

3.1.8 外网接口调用IPSEC策略和NAT动态转换策略

```
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]ipsec apply policy GE1/0/3
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound 3888
```

```
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
```

3.1.9 配置安全策略放通IPSEC数据

#创建对象组，组名称为192.168.10.0

```
[H3C]object-group ip address 192.168.10.0
```

```
[H3C-obj-grp-ip-192.168.10.0]0 network subnet 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
[H3C-obj-grp-ip-192.168.10.0]quit
```

#创建对象组，名称为192.168.20.0

```
[H3C]object-group ip address 192.168.20.0
```

```
[H3C-obj-grp-ip-192.168.20.0]0 network subnet 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
[H3C-obj-grp-ip-192.168.20.0]quit
```

#创建对象策略，策略名称为Untrust-Trust

```
[H3C]object-policy ip Untrust-Trust
```

```
[H3C-object-policy-ip- Untrust-Trust] rule 0 pass source-ip 192.168.20.0 destination-ip 192.168.10.0
```

```
[H3C-object-policy-ip- Untrust-Trust]quit
```

#创建Untrust到Trust域的域间策略调用Untrust-Trust策略

```
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Trust
```

```
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]object-policy apply ip Untrust-Trust
```

```
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit
```

3.1.10 配置安全策略，放通Untrust到Local，以及Local到Utrust的策略，用于建立IPSEC 隧道

#创建对象策略，策略名称为Untrust-Local

```
[H3C]object-policy ip Untrust-Local
```

```
[H3C-object-policy-ip-Untrust-Local] rule 0 pass
```

```
[H3C-object-policy-ip-Untrust-Local]quit
```

#创建Untrust到Local域的域间策略调用Untrust- Local策略

```
[H3C]zone-pair security source Untrust destination Local
```

```
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Local]object-policy apply ip Untrust-Local
```

```
[H3C-zone-pair-security-Untrust-Local]quit
```

#创建对象策略，策略名称为Local-Untrust

```
[H3C]object-policy ip Local-Untrust
```

```
[H3C-object-policy-ip-Local-Untrust] rule 0 pass
```

```
[H3C-object-policy-ip-Local-Untrust]quit
```

#创建Local到Untrust域的域间策略调用Local-Untrust策略

```
[H3C]zone-pair security source Local destination Untrust
```

```
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]object-policy apply ip Local-Untrust
```

```
[H3C-zone-pair-security-Local-Untrust]quit
```

3.1.11 保存配置

```
[H3C]save force
```

3.2 分部ERG2路由器侧配置

3.2.1 配置IPSec 虚接口

单击【VPN】--【VPN设置】--【虚接口】，点击【新增】，绑定对应的WAN口，比如WAN1：



3.2.2 配置IKE安全提议

单击【VPN】--【VPN设置】--【IKE安全提议】，点击【新增】，配置IKE安全提议的各个参数：安全提议名称、IKE验证算法、IKE加密算法、IKE DH组，如下图配置。



3.2.3 配置IKE对等体

单击【VPN】--【VPN设置】--【IKE对等体】，点击【新增】，配置IKE对等体：

对等体名称为IKE、绑定虚接口为ipsec0（前面已经创建）、对端地址为总部的公网ip，即101.88.26.34；协商模式选择野蛮模式，ID类型为name类型并配置本段的ID为ER对端的ID为F100；安全提议选择ike（前面已经创建）、配置预共享密钥，此处配置为123456，其余选择默认即可。



编辑IKE对等体

对等体名称: (范围:1~16个字符)

虚接口:

对端地址: (IP 或 域名)

协商模式: ☐ 主模式 ☒ 野蛮模式

ID类型: ☐ IP类型 ☒ NAME类型

本端ID: (范围:1~32个字符)

对端ID: (范围:1~32个字符)

安全提议一:

安全提议二:

安全提议三:

安全提议四:

预共享密钥(PSK): (范围:1~128个字符)

生命周期: 秒(范围:60~604800秒, 缺省值:28800)

DPD: ☐ 开启 ☒ 关闭

DPD周期: 秒(范围:1~60秒, 缺省值:10)

DPD超时时间: 秒(范围:1~300秒, 缺省值:30)

3.2.4 配置IPSec安全提议

单击【VPN】--【VPN设置】--【IPSec安全提议】，单击【新增】，配置IPSEC安全提议：安全提议名称、安全协议类型、ESP验证算法、ESP加密算法配置如下图：

系统管理 系统监控 接口管理 AP管理 上网管理 无线Fi 安全专区

VPN

IPSec安全策略

安全策略

安全提议名称: (范围:1~31个字符)

安全协议类型: ☐ AH ☒ ESP ☐ AH+ESP

ESP验证算法:

ESP加密算法:

3.2.5 配置IPSec安全策略

单击【VPN】--【VPN设置】--【IPSec安全策略】，勾选启【用IPSec功能】，单击【新增】，配置IPSec安全策略：本地子网IP即为分支内网网段，此处配置为192.168.20.0/24，对端子网IP即为总部内网网段，此处配置为192.168.10.0/24，其余参数按照下图所示配置：



3.2.6 配置去往对端子网的静态路由

单击【高级设置】--【路由设置】--【静态路由】，目的地址配置成对端子网，即192.168.10.0，子网掩码为255.255.255.0，出口接口为ipsec0虚接口。



3.3 测试VPN是否连通

3.3.1 数据访问触发IPsec建立

在分部内网中任意找一台电脑访问对端网络资源。

举例：在分支侧电脑ping总部侧电脑，IPSEC初始建立时会丢1-2个包，建立后通信正常。

```
C:\Users\sfu1081>ping 192.168.10.3
正在 Ping 192.168.10.3 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 192.168.10.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=255

192.168.10.3 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 2, 丢失 = 2 (50% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

3.3.2 查看IPSEC监控信息

#V7防火墙通过命令行查看display ike sa可以看到隧道状态为RD状态表示ike建立完成。

```
[H3C]dis ike sa
Connection-ID      Remote          Flag          DOI
-----
29                198.76.26.90   RD            IPsec
Flags:
RD--READY RL--REPLACED FD--FADING RK--REKEY
```

#V7防火墙通过display ipsec sa可以看到IPSEC SA基本状态。

```
[H3C]dis ipsec sa
Interface: GigabitEthernet1/0/3

IPsec policy: GE1/0/3
Sequence number: 1
Mode: Template

Tunnel id: 0
Encapsulation mode: tunnel
Perfect Forward Secrecy:
Inside VPN:
Extended Sequence Numbers enable: N
Traffic Flow Confidentiality enable: N
Path MTU: 1444
Tunnel:
  local address: 101.88.26.34
  remote address: 198.76.26.90
Flow:
  sour addr: 192.168.10.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
  dest addr: 192.168.20.0/255.255.255.0 port: 0 protocol: ip
```

```
[Inbound ESP SAs]
SPI: 4032357769 (0xf058e589)
Connection ID: 158913789952
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3545
Max received sequence-number: 8
Anti-replay check enable: Y
Anti-replay window size: 64
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
```

```
[Outbound ESP SAs]
SPI: 1786751150 (0x6a7fa8ae)
Connection ID: 64424509441
Transform set: ESP-ENCRYPT-3DES-CBC ESP-AUTH-SHA1
SA duration (kilobytes/sec): 1843200/3600
SA remaining duration (kilobytes/sec): 1843199/3545
Max sent sequence-number: 8
UDP encapsulation used for NAT traversal: N
Status: Active
```

ERG2侧:

在【VPN】--【VPN设置】--【IPSec安全策略】--【安全联盟】里查看隧道建立情况

安全联盟

虚拟口

IKE安全策略

IKE对等体

IPSec安全策略

IPSec安全策略

安全联盟SA

通过安全联盟SA，IPSec能够对不同的数据流提供不同级别的安全保护。在这里可以查看到隧道当前状态，了解隧道建立的各个参数。

刷新

名称	方向	隧道两端	AH SPI	AH 算法	ESP SPI	ESP 算法	数据流
ipsec	in	101.88.26.34 ⇔198.76.26.90	----	----	0x6a7fa8ae	3DES_SHA1	192.168.10.0/24 ⇔192.168.20.0/24
ipsec	out	198.76.26.90 ⇔101.88.26.34	----	----	0xf058e589	3DES_SHA1	192.168.20.0/24 ⇔192.168.10.0/24

第 1 页 / 共 1 页 共 2 条记录 每页 10

第 1 页/共 1 页 共 2 条记录 每页 10

配置关键点