

知 DR2000数据库被质疑的经验案例

DR2000 王鹤1 2020-12-29 发表

组网及说明

无

## 问题描述

DR2000部署监控代理异常，查看数据库发现被质疑：




## 过程分析

由于磁盘空间不够、硬盘读写错误或异常关机等原因，造成数据库被质疑

## 解决方法

打开数据库里的SQL查询编辑器窗口，分别执行以下的命令；

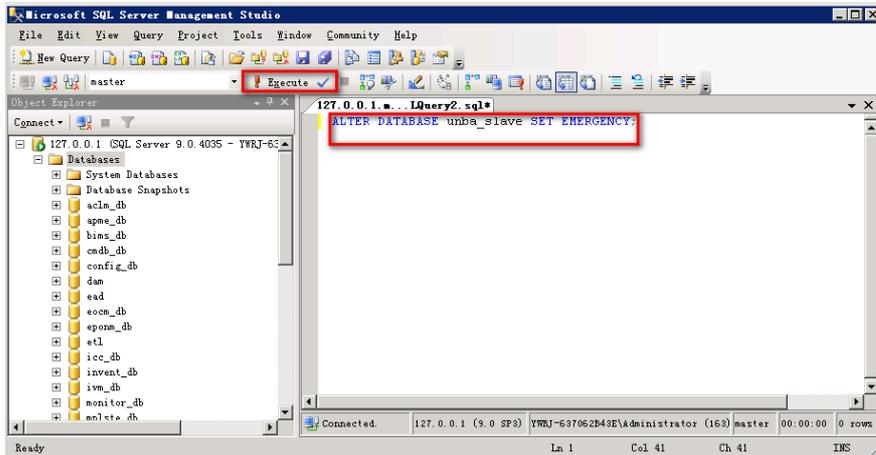

(1)、修改数据库为紧急模式。

```
ALTER DATABASE unba_slave SET EMERGENCY;
```

(2)、使数据库变为单用户模式。

```
ALTER DATABASE unba_slave SET SINGLE_USER;
```

(3)、修复数据库日志重新生成，此命令检查的分配，结构，逻辑完整性和所有数据库中的对象错误。当您指定“REPAIR\_ALLOW\_DATA\_LOSS”作为DBCC CHECKDB命令参数，该程序将检查和修复报告的错误。但是，这些修复可能会导致一些数据丢失。

```
DBCC CheckDB (unba_slave , REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS)
```

(4)、使数据库变回为多用户模式

```
ALTER DATABASE unba_slave SET MULTI_USER
```

(5)、重启SQL进程,使用SQL Server Manager Studio登陆数据库查看对应的进程是否正常。

5、仍未解决，反馈iMC的版本和iMC部署日志

iMC安装目录\deploy\log

C:\Windows\iMC-Reserved

